


ノートパソコン・デスクトップパソコン・モニター用フィルター 取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。


本品構成

付属品(パソコンやモニターの形状に合わせて、3種類の中からお選びください。)

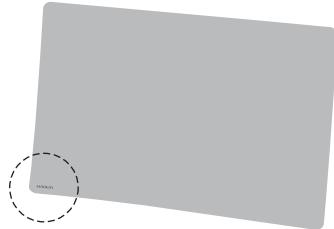


HIKARIの青いロゴが左下に見える面が、「おもて面」です。青いロゴが無い場合は、ノングレア面(蛍光灯などの反射がぼけて見える面)がおもて面になります。

きっちり固定して取り付ける場合

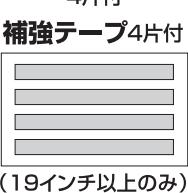

つけたり外したりする場合

ツメ型ストッパー




17インチ未満は、5片付×2
17インチ以上は、5片付×3

※デスクトップ用には、15片入っています。画面サイズに応じてお取付ください。

フルフラット画面に装着する場合

段差型ストッパー






4片付X2個

※17インチ以上の製品には、付属されていません。

お取り付けの前に






お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法(L型テープをご使用の時)



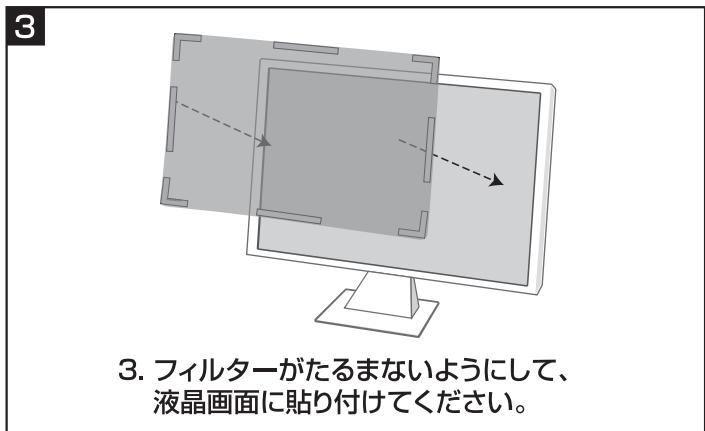
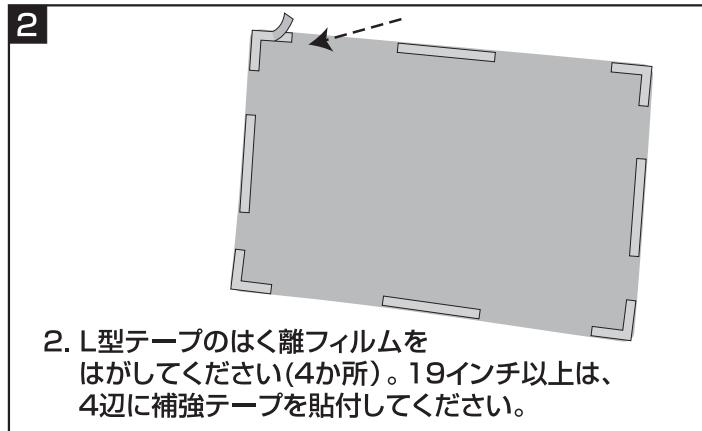
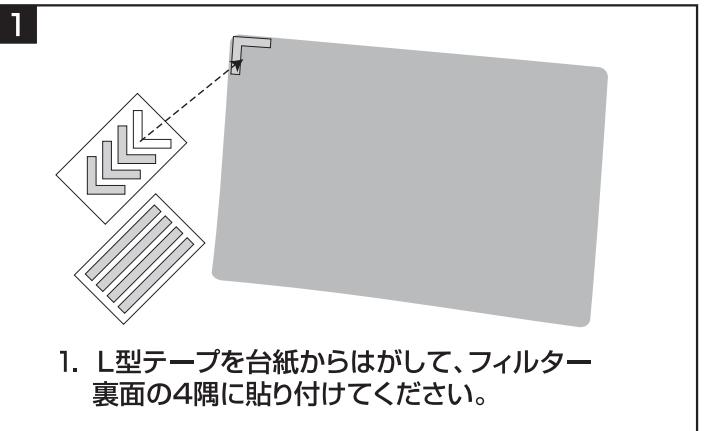


ツメ型ストッパー、段差型ストッパーの取付方法については、裏面をご覧ください。

取付方法（ツメ型ストッパーをご使用の時）

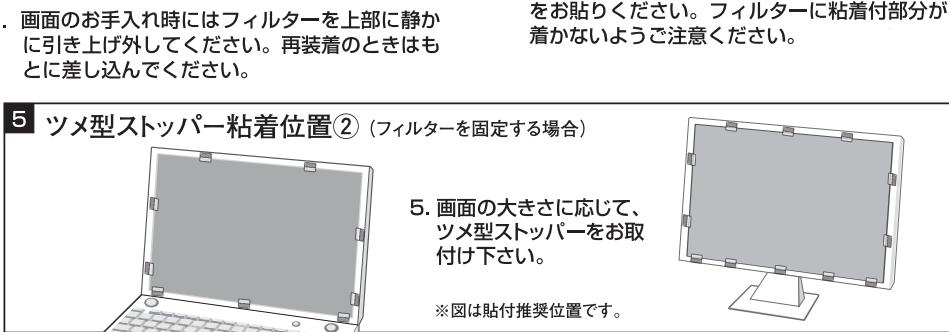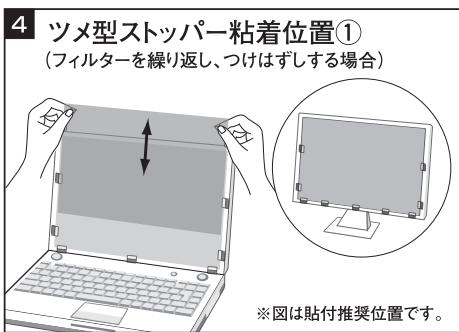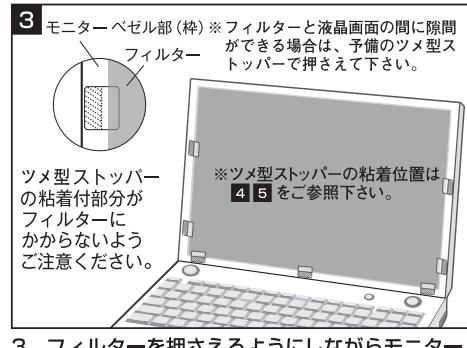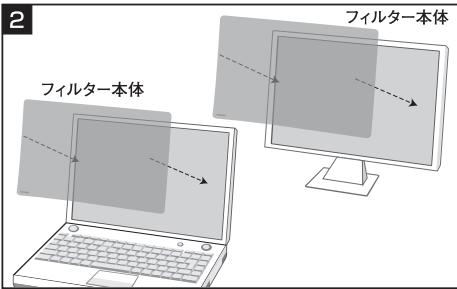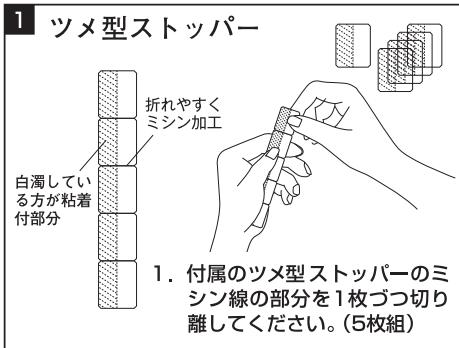

取付方法（段差型ストッパーをご使用の時）

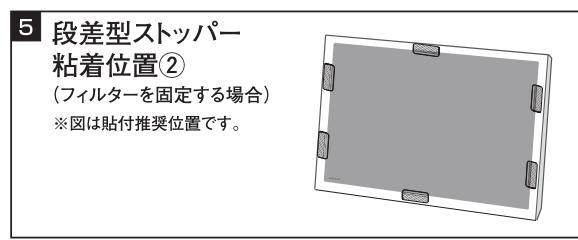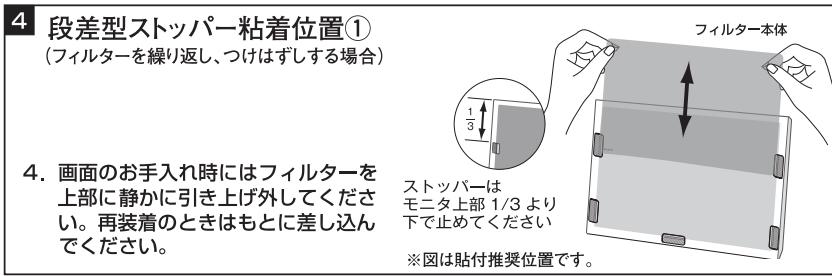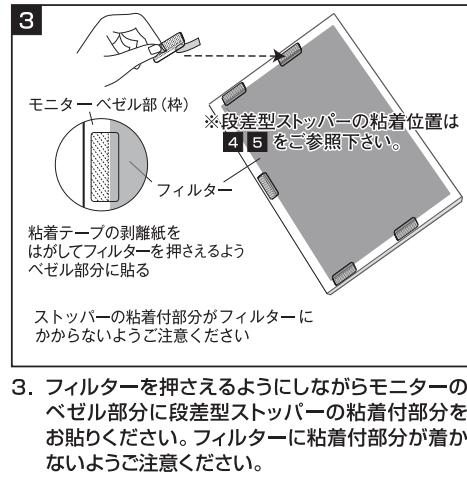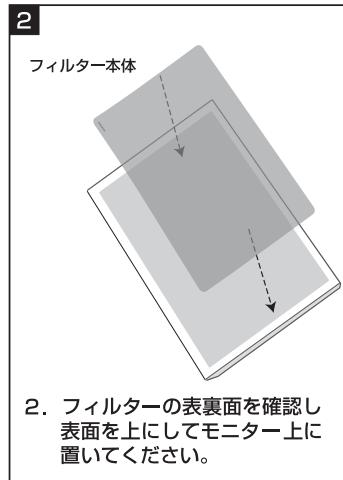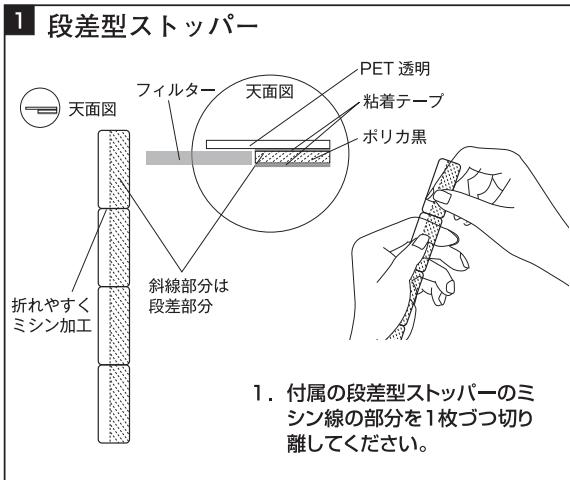

使用上のご注意

- 取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のある場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。