


## 高機能フィルター DESK-CS/DESK-CP

## 取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

## 本品構成


## 《フィルター本体》

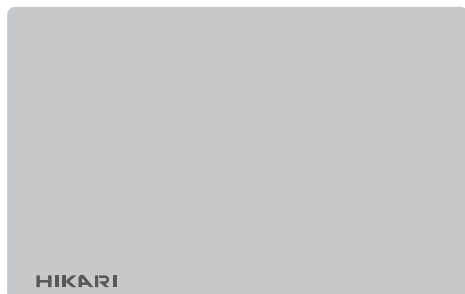

左下にHIKARIロゴの入っている面が「おもて面」です。

## 《付属品》

## 透明樹脂ストッパー 4本

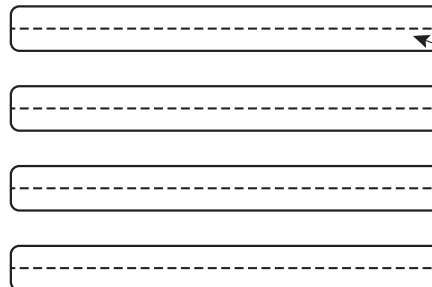

粘着部  
(リケイフィルム付)

## 取 付 方 法

画面やモニター枠のホコリや汚れを拭いてから作業して下さい。

① フィルターの表裏を確認して下さい。

② 指紋などがつかないようにフィルターの端をもって、モニター表示部にはめ込んで下さい。



③ 樹脂ストッパーの青いリケイフィルムをはがして、モニター枠の下部、左右に貼り付けて下さい。



樹脂ストッパー

## 使用上の注意

●取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧をお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にしようと液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルターの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。