



この度は、本品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用にあたっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

本品は、フィルム(裏面にシリコン粘着層付)、セパレーターの2層になっています。

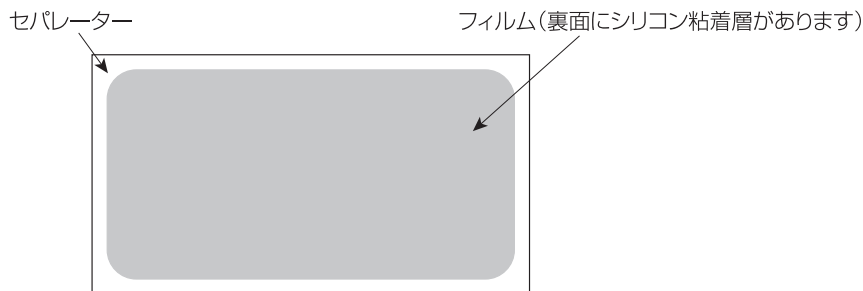

《付属品》
ヘラ




おもて面には、保護フィルムが付いていません。セパレーターは、フィルムより大きいサイズになっています。

メーカー、品番により、穴の有無、穴の位置、形状が異なりますが、取り付け要領は同じです。

取 付 方 法

- ①フィルムをタブレットパソコンの上に置いて、表裏、穴の位置など貼り付ける位置をご確認ください。
- ②モニターのコロリや汚れをふき取ってください。
- ③貼り付け位置を確認して、フィルム裏面のセパレーターをはがしながら、端からゆっくりタブレットパソコンに貼り付けてください。カメラ穴などを基準にし、上下(左右)を合わせるとずれなく貼れます。また、セロハンテープなどでフィルムをズレないように固定し貼り付けると、さらにきれいに貼ることが可能です。

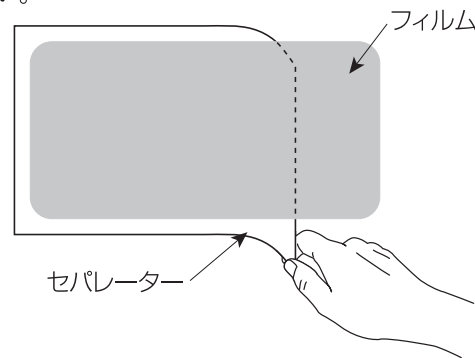

貼り付け位置がずれた時


フィルムをはがして、もう一度貼り直してください。

フィルムのはがし方

最後まで貼ってしまったときは、爪で無理にはがそうとしないで、セロハンテープやガムテープなどを使用してフィルムの端を浮かせてからフィルムをはがしてください。

気泡が気になる時・気泡の取り方

気泡を指や付属のヘラで押さえて押し出すか、フィルムをめくって貼り直してください。強くこすったり、硬質なものですると、フィルムにキズが入りますので、ご注意ください。大きいホコリが入っていると、気泡は取れませんので、ホコリを取り除いてください。

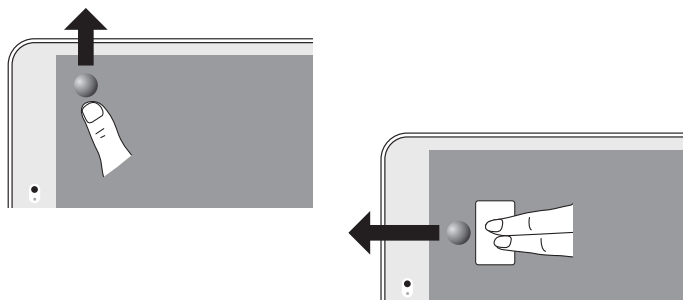


エアレス

小さな気泡は24時間以内に自然と消えていきます。セパレーターの形がのこることがありますが、こちらも24時間以内に消えます。

ホコリが入った時の除去の仕方

小さいホコリは、フィルム貼り付け後に見えなくなります。大きいホコリが入った場合は、粘着面を手で触らずに、セロハンテープなどに粘着させて取り除いてください。

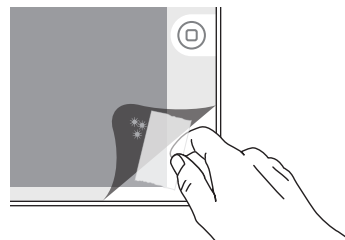

再粘着

粘着面が汚れた場合は、水で洗う事で再度貼り付けることができます。

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルムの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルム表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルムの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

