


フレームレスモニター用 L型樹脂ストッパー 取付説明書


この度は、本品をお買い上げいただきありがとうございました。

本品構成

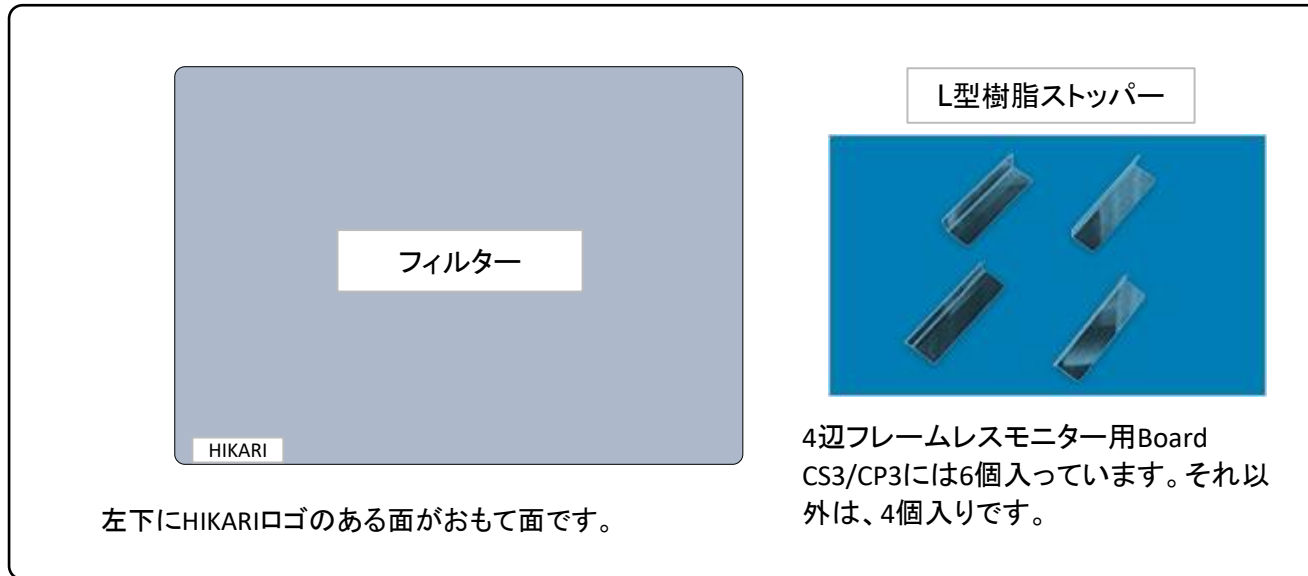

3辺フレームレスモニター用取付方法


- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② フィルターをモニター下部の出っ張りにのせてください。L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくモニター側面4か所に接着してください。（フィルターを上下にスライドさせて抜き差しできるようなモニター面との間に隙間をあけておいてください）
- ③ フィルターをスライドさせて抜き差ししてください。

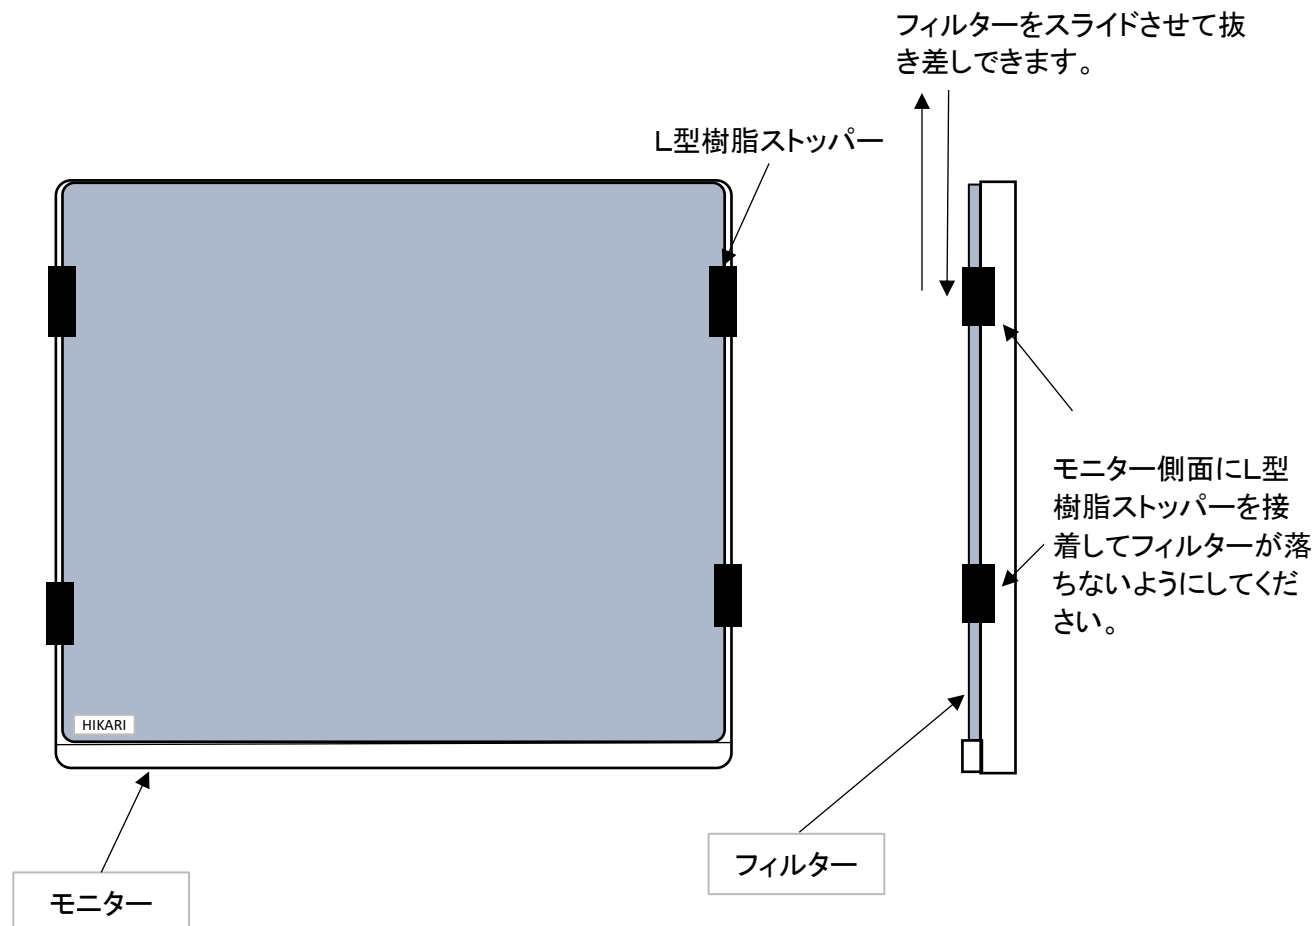

4辺フレームレスモニター用の取付方法は、裏面をご覧ください。


4辺フレームレスモニター用取付方法 Board LED/Board Looknon-N8用

- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② L型ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルター上部2か所に接着してください。
- ③ フィルターに接着したL型樹脂ストッパーをモニター上部にかけてください。
- ④ フィルターが浮かないようにL型樹脂ストッパーをモニター側面に接着してフィルターを押さえてください。テープ面は、フィルターではなく、モニターに接着して下さい。

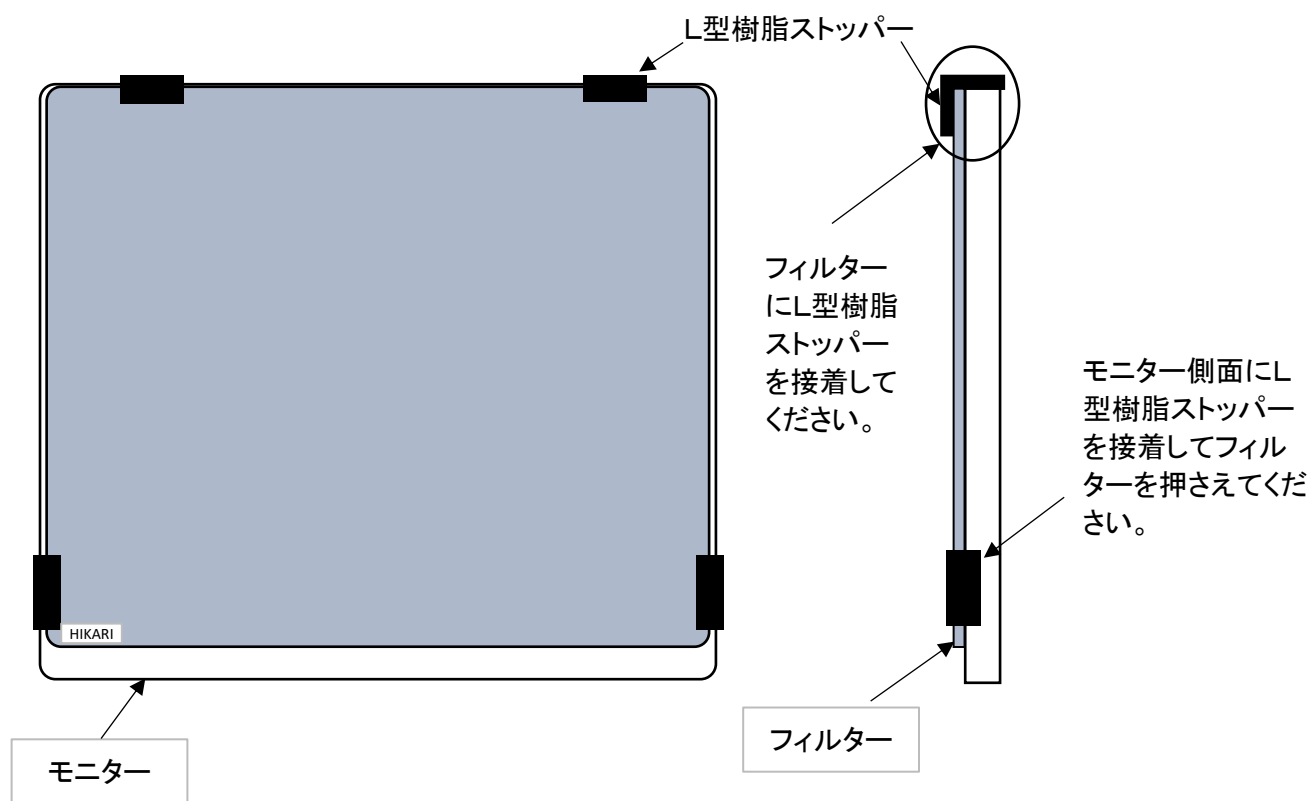

4辺フレームレスモニター用取付方法 Board CS3/CP3用

- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルター上部4か所に接着してください。
- ③ フィルターに接着したL型樹脂ストッパーをモニター上部にかけてください。
- ④ フィルターが浮かないようにL型樹脂ストッパーをモニター側面の下の方に接着してフィルターを押さえてください。テープ面は、フィルターではなく、モニター側面に接着して下さい。

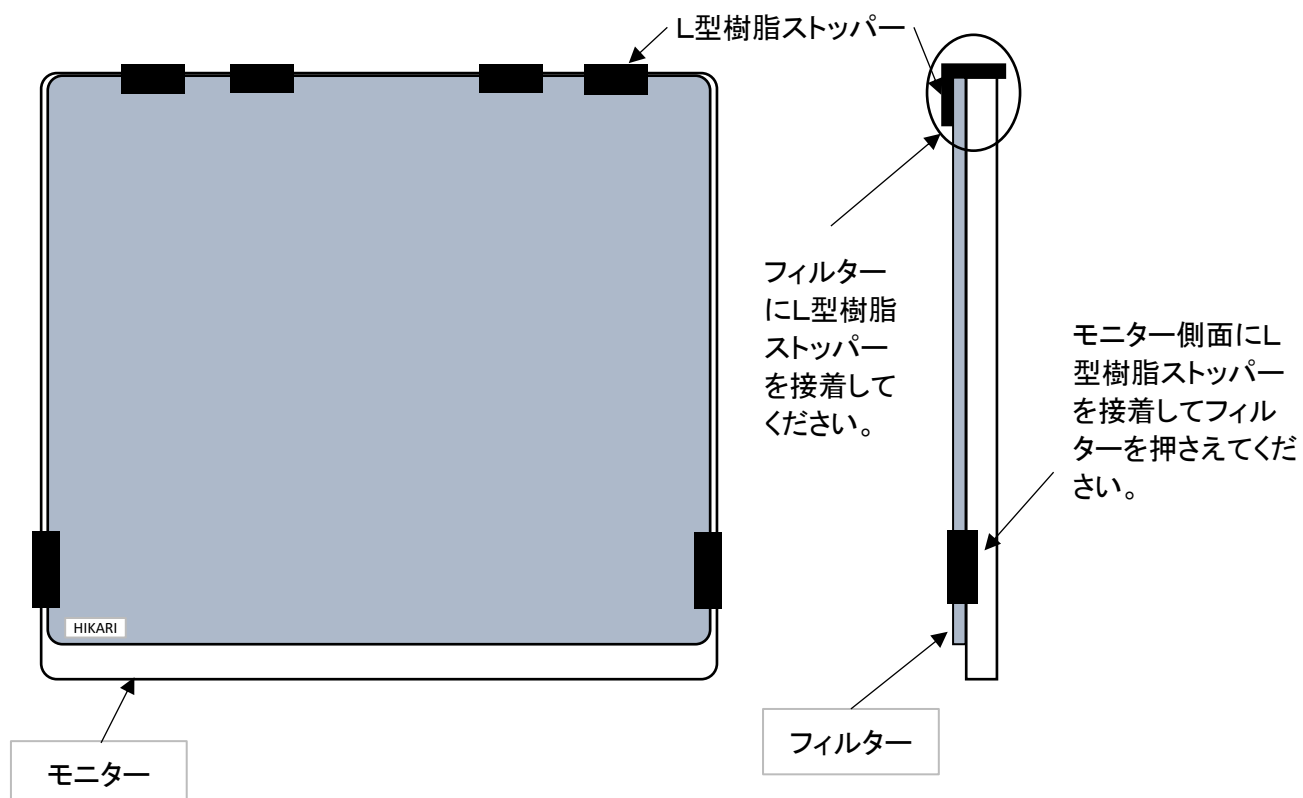

HIKARI FILTER

フィルター用アタッチメント取付説明書 (SHSN)

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。


フィルター フィルターは入っておりません



通常、HIKARIの青いロゴが左下または左上に見える面(ノングレア面)が、「おもて面」です。HIKARIのロゴのない面(光沢面)をおもて面としてもお使いいただけます。

SHSN-のあとの数字により入り数がちがいます。

再剥離粘着テープ 4本付

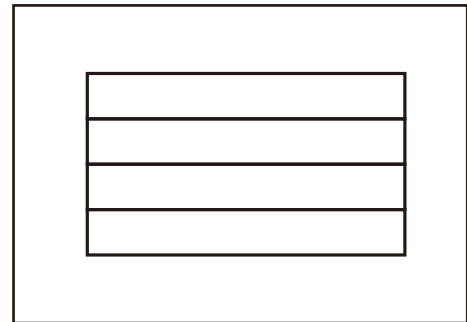


お取り付けの前に


お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法 再剥離粘着テープ取付


マグネットストッパーとアイアンストッパーを使わず、再剥離粘着テープで取り付けします。
フィルター形状が図とちがっても取付要領は同じです。

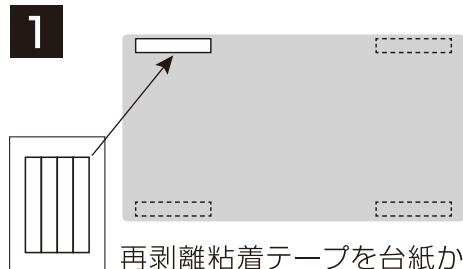

再剥離粘着テープを台紙からはずして、フィルター裏面に図のように4カ所貼付してください。この時リケイフィルムははがれないようにご注意ください。

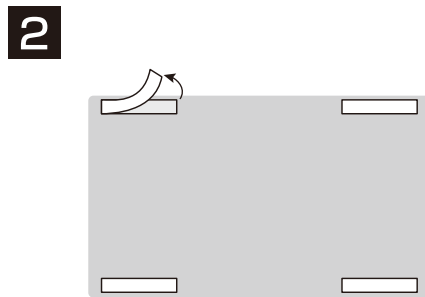

リケイフィルムをはがしてください。

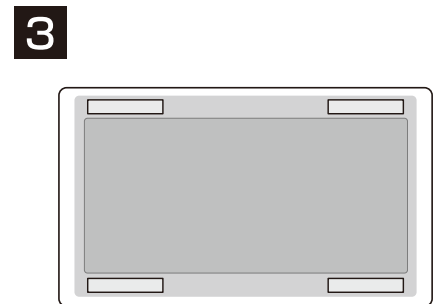

フィルターを画面に貼付してください。フィルターの貼り直し可能です。

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますので取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

⚠ 注意

- ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

