

バンドストッパータイプ 取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用にあたっては、この取扱説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。


HIKARI FILTERの装着前に

●モニタ画面や本体のホコリや汚れを取り除いて下さい。画面の汚れは目の疲れの原因になります。

HIKARI FILTERの装着後に

●まぶしすぎる画面のため、必要以上に暗くコントラストを落としてご使用されている場合があります。装着後は必ず文字や画面がクッキリ見えるスッキリとしたコントラストに調整して下さい。

本品構成


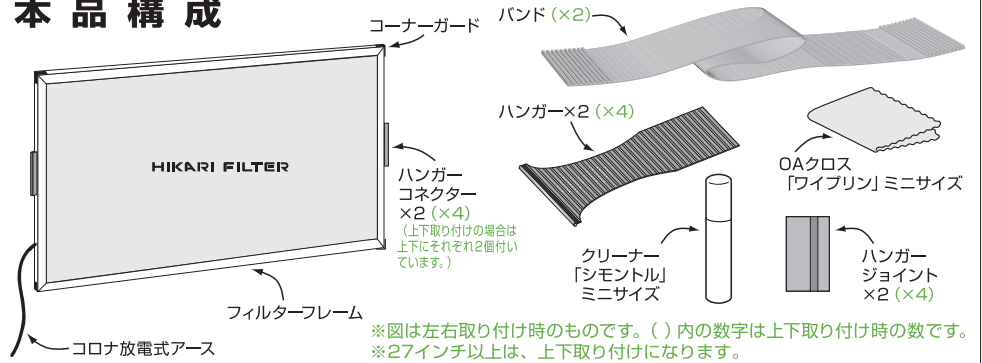


※図は左右取り付け時のものです。()内の数字は上下取り付け時の数です。
※27インチ以上は、上下取り付けになります。

取付方法


1

モニタ画面に**HIKARI FILTER**をあてがい、ハンガーコネクターからの長さ(取り付け部分の長さ)を測ってください。

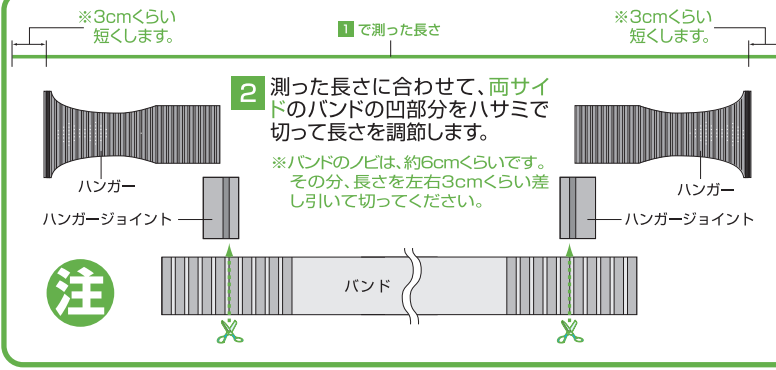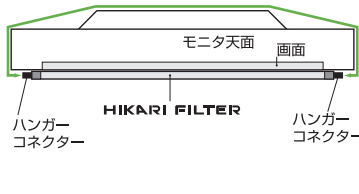


注 バンドの凹部分で調整出来ない場合は2つのハンガーの凹部分を切って長さを調節してください。

※本説明書は左右取り付けについて説明していますが、上下2個取り付けの場合も下の取り付け完了図Bを参考に同じ要領でお取り付けください。

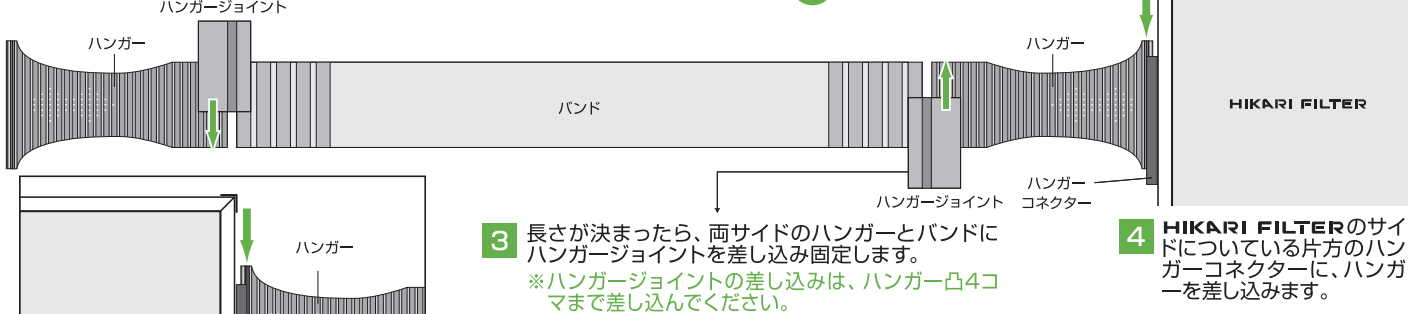

5


モニタ画面に**HIKARI FILTER**をあてがい、もう一方のハンガーコネクターにハンガーを差し込み固定します。
※調節がゆるい場合は、ハンガーとバンドを切って調整してください。

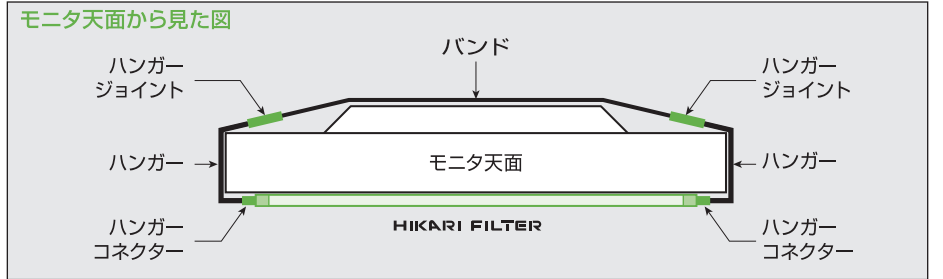

あらゆるモニタ形状でも取り付け可能! 落下防止バンドストッパー


取り付け完了図A

■落下防止バンドストッパーを左右に取り付けた場合

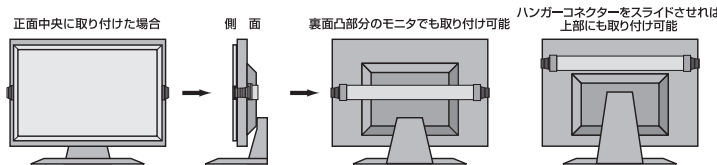

取り付け完了図B

■落下防止バンドストッパーを上下各2個取り付けの場合
(※連結モニタやモニタサイドにOKボタンがあり、左右に取り付けできない場合、あらかじめ上下取り付けになっています。専用タイプ)

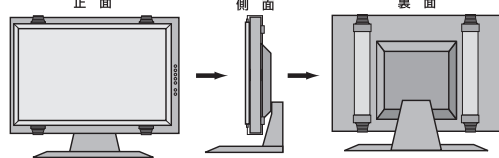

※27インチ以上は、上下取り付けになります。

お手入れ方法

HIKARI FILTERを取り外してから、OAKロス「ワイブリン」にクリーナー「シモントル」をしみ込ませて



を拭き取ると、簡単に汚れが落ちます。

●取扱いの際、フレームの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。●また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願います。特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、取扱いにご注意ください。●フィルターの表面を傷めるものであったり、強く拭いたり、アルコールなど硬質のもので拭いたりなさったりすると、コーティングがはがれる可能性があります。●フロントパネルには取付できません。●タッチパネルには対応していません。●フィルターは素材の特性上、製品が定着する場合がありますがご了承下さい。●高温、多湿、直射日光のある場所での使用や保管はフィルターの变形や劣化の原因になりますのでお避けください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーンクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用製品や包装用の袋類は、お客様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります)。●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。