


フレームレスモニター用 L型樹脂ストッパー 取付説明書


この度は、本品をお買い上げいただきありがとうございました。

本品構成

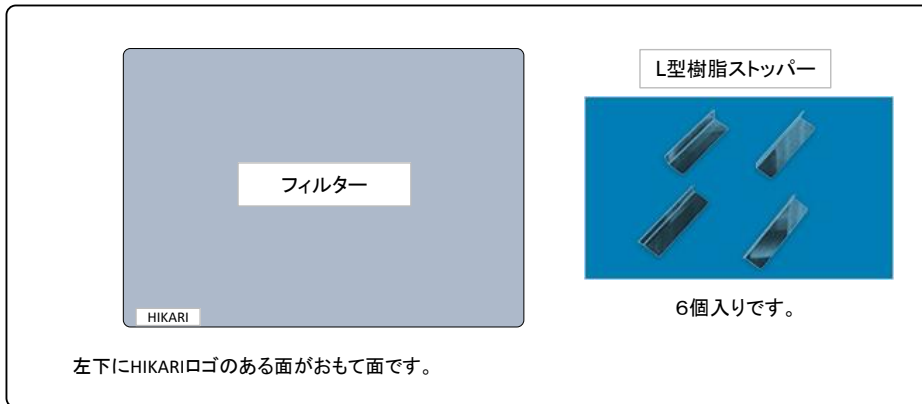

3辺フレームレスモニター用取付方法


- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② フィルターをモニター下部の出っ張りにのせてください。L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくモニター側面4か所に接着してください。（フィルターを上下にスライドさせて抜き差しできるようなモニター面との間に隙間をあけておいてください）
- ③ フィルターをスライドさせて抜き差ししてください。

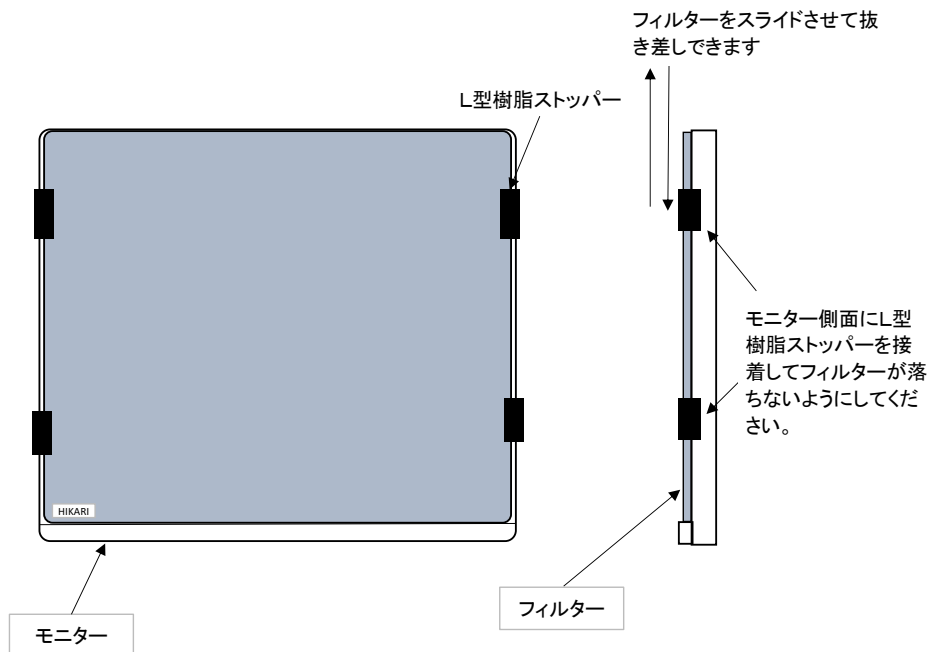

4辺フレームレスモニター用の取付方法は、裏面をご覧ください。

4辺フレームレスモニター用取付方法 Board LED/Board Looknon-N8用

- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルター上部2か所に接着してください。
- ③ フィルターに接着したL型樹脂ストッパーをモニター上部にかけてください。
- ④ フィルターが浮かないようにL型樹脂ストッパーをモニター側面に接着してフィルターを押さえてください。テープ面は、フィルターではなく、モニターに接着して下さい。

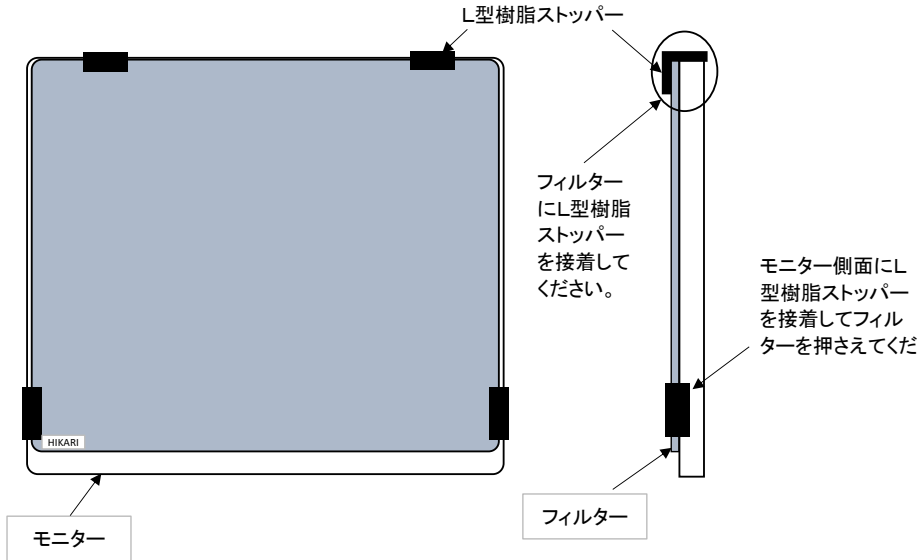

4辺フレームレスモニター用取付方法 Board CS3/CP3用

- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルター上部4か所に接着してください。
- ③ フィルターに接着したL型樹脂ストッパーをモニター上部にかけてください。
- ④ フィルターが浮かないようにL型樹脂ストッパーをモニター側面の下の方に接着してフィルターを押さえてください。テープ面は、フィルターではなく、モニター側面に接着して下さい。

