

HIKARI FILTER

フィルター用アタッチメント取付説明書(DRS)

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

フィルター フィルターは入っておりません



通常、HIKARIの青いロゴが左下または左上に見える面(ノングレア面)が、「おもて面」です。
HIKARIのロゴのない面(光沢面)をおもて面としてもお使いいただけます。


DRS-のあとの数字により入り数がちがいます。

段差型ストッパー
4個付



取付方法①で使用


再剥離粘着テープ
4本付



取付方法②で使用


取付方法 段差型ストッパー取付

1 段差型ストッパー

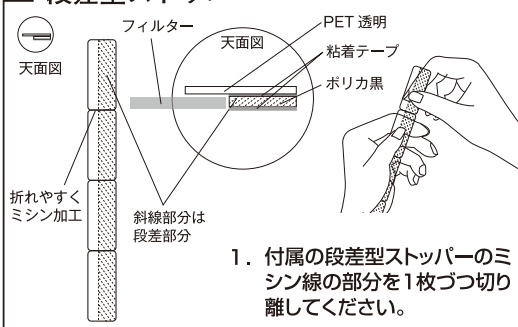


1. 付属の段差型ストッパーのミシン線の部分を1枚づつ切り離してください。

2 フィルター本体

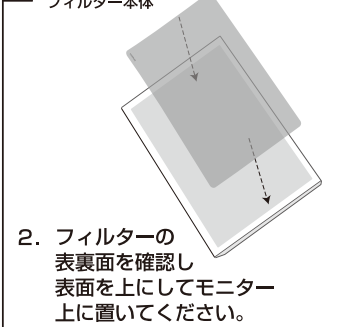

2. フィルターの表裏面を確認し表面を上にしてモニター上に置いてください。

3

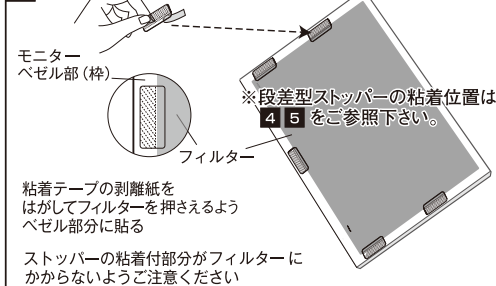


3. フィルターを押さえるようにしながらモニターのベゼル部分に段差型ストッパーの粘着付部分をお貼りください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。

4 段差型ストッパー粘着位置① (フィルターを繰り返し、つけはしない場合)


4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

ストッパーはモニター上部 1/3 より下で止めてください
※図は貼付推奨位置です。

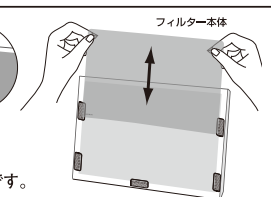


5 段差型ストッパー粘着位置② (フィルターを固定する場合)


※図は貼付推奨位置です。

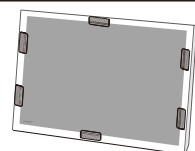


取付方法 再剥離粘着テープ取付

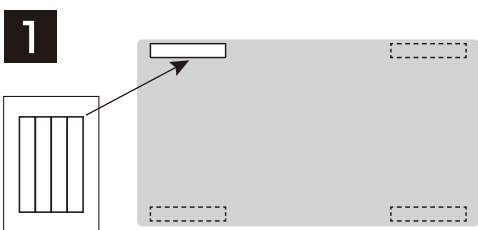

再剥離粘着テープを台紙からはずして、フィルター裏面に図のように4カ所貼付してください。この時リケイフィルムをはがれないようご注意ください。

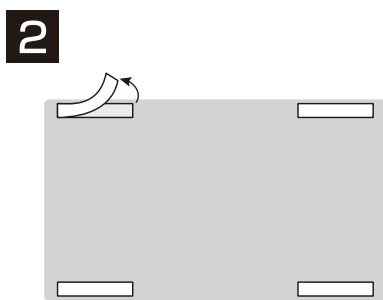

リケイフィルムをはがしてください。

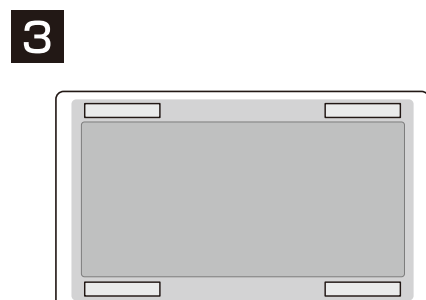

フィルターを画面に貼付してください。フィルターの貼り直し可能です。

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・ フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・ クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

