


## イーザーフィット抗菌フィルム 4TR


## 取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

**〔本品構成〕** 本品は表面保護フィルム、抗菌フィルム、裏面保護フィルムの3層になっています。

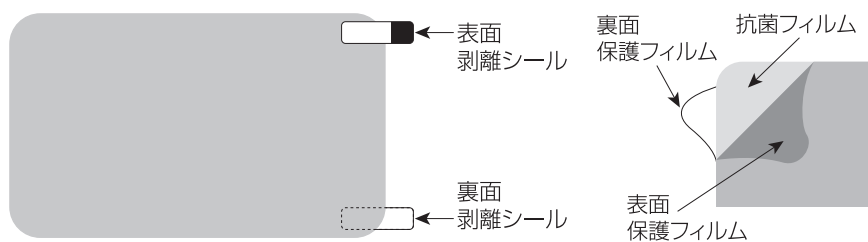


**トライアングルテープ構造図**

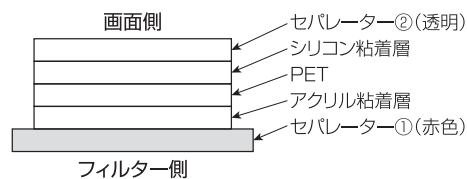


トライアングルテープ  
4個付シート 1個

トライアングルテープ

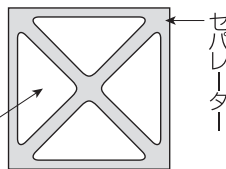

再剥離粘着テープ(85×4mm)×4本



(再剥離粘着テープは  
20インチ以上に付属)


セパレーター  
剥離シール 1個




## 取付方法

フィルターの形状が違っても、取り付け方法は同じです。トライアングルテープをフィルターの四隅に貼り付けて画面に接着します。


- ① パソコンの画面のホコリや汚れをきれいにふき取って下さい。
- ② トライアングルテープを切って4個に分けて下さい。

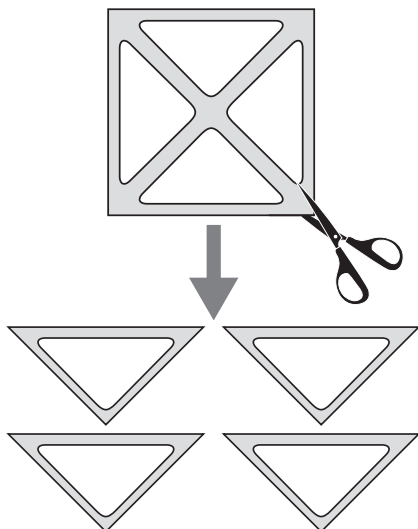


- ③ 裏面剥離シールを引っぱって、裏面の保護フィルムをはがして下さい。
- ④ トライアングルテープのセパレーター①(赤色)を角からはがして、持ちます。

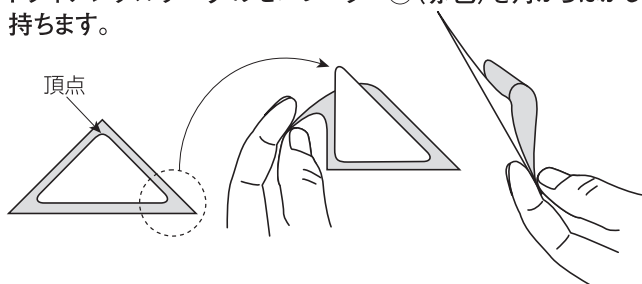

- ⑤ トライアングルテープの頂点を、フィルター裏面の角に合わせて貼り付けて下さい。角に指を置いて上方向に指で押さえて密着させて下さい。セパレーターをめくりながら、斜め下方向に指で押さえて密着させて下さい。

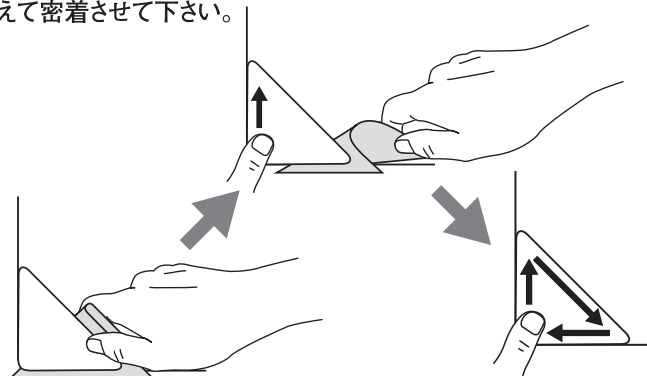

- ⑥ 残りの角も同じように、トライアングルテープを貼り付けて下さい。
- ⑦ セパレーター剥離シールの、のり面をトライアングルテープのセパレーター②(透明)の角に粘着させてセパレーター②(透明)をはがして、フィルターをパソコンの画面に貼り付けて下さい。ずれた時は、貼り直して下さい。貼り直しできます。

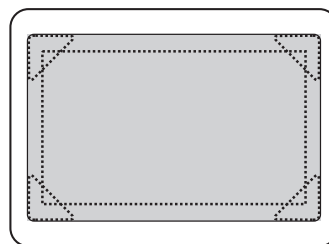

20インチ以上では中央部が浮いてくる場合があります。その際は再剥離粘着テープをご使用下さい。

- ⑧ 表面剥離シールを引っぱって、おもて面の保護フィルムをはがして下さい。

### 使用上の注意

● 取り扱いの際フィルムの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。● パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルム取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。● フィルムや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを閉じることが出来ない場合がありますが、無理にとじると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。● 使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。● フィルムは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。● 高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルムの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。● フィルムの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。● フィルムが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。● 取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。● 製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。