


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

本品構成


《フィルター本体》

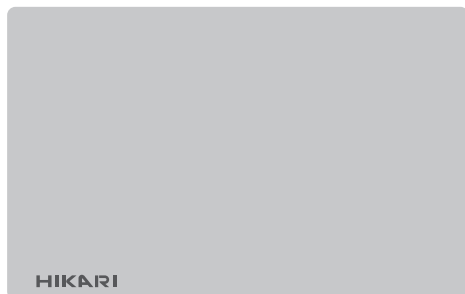

左下にHIKARIロゴの入っている面が「おもて面」です。

《付属品》

透明樹脂ストッパー 4本

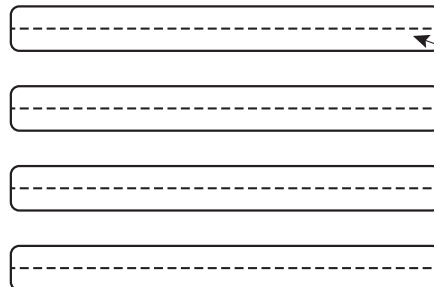


粘着部
(リケイフィルム付)

取 付 方 法

画面やモニター枠のホコリや汚れを拭いてから作業して下さい。

① フィルターの表裏を確認して下さい。

② 指紋などがつかないようにフィルターの端をもって、モニター表示部にはめ込んで下さい。

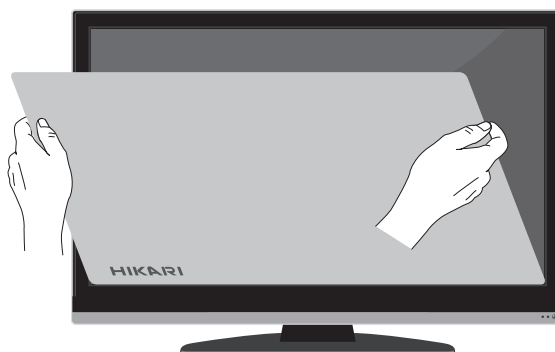

③ 樹脂ストッパーの青いリケイフィルムをはがして、モニター枠の下部、左右に貼り付けて下さい。



樹脂ストッパー

使用上のご注意

- フラットパネルモニターには取付できません。
- フィルターの表面を硬いものでこすったり、力強く拭いたりすると傷つくおそれがありますので、お取扱いは丁寧にお願いいたします。

フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意下さい。

⚠ 注意

- クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄して下さい。

専用クリーナー「シモントル」

フィルターの汚れ落としは、専用クリーナー「シモントル」をご使用下さい。拭き跡が残らず、静電気防止効果や除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET 120ml



HIKARI FILTER

Since 1969
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>