

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

本品構成

フィルター形状①

IRO-100、110、123、
123L、125、129、133

又は

フィルター形状②

IRO-120、135

付属品

アイアンストッパー
2個付

通常、HIKARIの青いロゴが左下に見える面（ノングレア面）が、「おもて面」です。
HIKARIのロゴのない面（光沢面）をおもて面としてもお使いいただけます

お 取 り 付 け の 前 に

お取り付けの前に画面やベゼル（枠）の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取 付 方 法

フィルター形状①の場合


1

IRO-110、129の
場合のアイアンストッパー

アイアンストッパー

PC画面にアイアンストッパーをあてて、マグネット内蔵部の位置をご確認ください。アイアンストッパーのリレイフィルムをめくりフィルター裏面の下辺に沿うように、貼り付けしてください。IRO-110、IRO-129はアイアンストッパーの取付位置が上部になります。

2

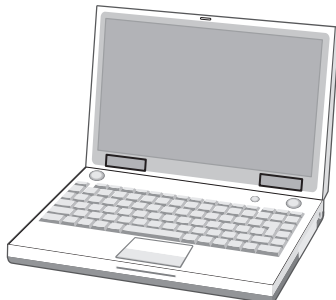

フィルターのアイアンストッパー部がPC本体下部のマグネット内蔵部に合うように装着してください。


フィルター形状②の場合

1

アイアンストッパー

アイアンストッパーのリレイフィルムをめくりフィルター裏面上図のように貼り付けしてください。

2

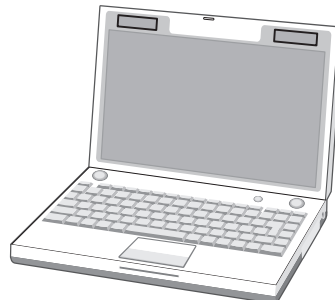

フィルターのアイアンストッパー部がPC本体上部のマグネット内蔵部に合うように装着してください。

- 本製品は樹脂製ですのでフィルターのアイアンストッパーのない所が熱の影響で多少浮くことがありますが、製品不良ではありません。画面が見づらいと感じた場合は、裏返して取り付けてください。
- アイアンストッパー部とタッチ操作箇所が近い箇所はストッパーの厚み（0.6mm）の影響で隙間ができタッチ感が悪くなる場合がございます。気になる場合は、アイアンストッパーをおもて面に貼って（おもてに貼っても吸着します）隙間をなくしてください。
- 製品サイズは液晶表示面をカバーするよう作成しています。
- アイアンストッパーは貼り直し可能です。

使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルターの縁（断面部）で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番：シモントル120
（SIMONTORU120）
NET120ml

